BAND SAW ACCESSORY COVERS
COUVRE-ACCESSOIRES POUR SCIE À RUBAN
CUBIERTAS ACCESORIAS DE SIERRA BANDA

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **⚠WARNING Read all safety warnings and all instructions. Before use, read this instruction sheet, the tool instructions, and all labels on the tool. Failure to follow the warnings and instructions may result in serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.**
- **Use the proper accessory cover for the tool. The cover must properly fit the tool.**
- **Do not modify tool or cover. Do not use if cover is broken.**
- **Hold power tool by insulated gripping surfaces only. Do not use accessory covers as a gripping surface.**
- **Wear a dust mask or use an OSHA compliant dust extraction solution** when working in dusty situations. Dust particles can harm your lungs**.**
- **To reduce the risk of injury, always wear proper eye protection marked to comply with ANSI Z87.1.**

SPECIFICATIONS

49-90-2629 For use with..... 6242-6, 2629-20
49-90-2729 For use with..... 6238-20, 6232-21, ... 2729-20
49-90-2829 For use with.....2829S-20, 2829-20
49-90-2929 For use with.....2929-20

ASSEMBLY

⚠WARNING To reduce the risk of injury, always unplug tool or remove battery pack before attaching or removing accessories or making adjustments.

⚠WARNING To reduce the risk of injury, always wear proper eye protection marked to comply with ANSI Z87.1.

Attaching the Covers

1. Unplug the tool or remove the battery pack.
2. Snap accessory covers into place, as shown. Ensure all cover snaps are properly seated
3. Pull on the accessory cover to be certain it is properly secured.

Cleaning

Clean dust and debris from any vents. Keep tool clean, dry and free of oil or grease. Use only mild soap and a damp cloth to clean, since certain cleaning agents and solvents are harmful to plastics and other insulated parts. Some of these include gasoline, turpentine, lacquer thinner, paint thinner, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household detergents containing ammonia. Never use flammable or combustible solvents around tools.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- **⚠AVERTISSEMENT Lire toutes les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Avant utilisation, lisez cette notice, le mode d'emploi et toutes les étiquettes apposées sur l'outil. Le non respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.**
- **Utiliser le déflecteur approprié pour l'outil électrique. Le déflecteur doit s'adapter correctement à l'outil.**
- **Ne pas modifier l'outil ou la couverture. Ne pas utiliser si la couverture est cassée.**
- **Tenez l'outil électroportatif uniquement par les surfaces de préhension isolées. N'utilisez pas les caches d'accessoires comme surface de préhension.**
- **Porter un masque anti-poussière ou utiliser une solution d'extraction de poussière conforme aux normes OSHA** pendant que vous travaillez dans des circonstances poussiéreuses. Les particules de poussière peuvent nuire vos poumons.
- **Afin de minimiser le risque de blessures, toujours porter la protection oculaire appropriée certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.**

SPECIFICATIONS

No de Cat. 49-90-2629
Pour une utilisation avec 6242-6, 2629-20
No de Cat. 49-90-2729
Pour une utilisation avec 6238-20, 6232-21, 2729-20
No de Cat. 49-90-2829
Pour une utilisation avec 2829-20, 2829S-20
No de Cat. 49-90-2929
Pour une utilisation avec 2929-20

MONTAGE

⚠AVERTISSEMENT Pour réduire les risques de blessure, débranchez toujours l'outil ou retirez le module batterie avant de fixer ou de retirer des accessoires ou d'effectuer des réglages.

⚠AVERTISSEMENT Afin de minimiser le risque de blessures, toujours porter la protection oculaire appropriée certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.

Fixation des couvertures

1. Débranchez l'outil ou retirez la batterie.
2. Enclenchez les couvercles d'accessoires comme indiqué. Assurez-vous que tous les boutons-pression sont correctement positionnés.
3. Tirez sur le couvercle de l'accessoire pour vous assurer qu'il est correctement fixé.

Nettoyage

Gardez les couvercles propres, secs et exempts d'huile ou de graisse.Utiliser uniquement un savon doux et un linge humide, puisque certains agents de nettoyage et certains solvants peuvent détériorer le plastique et les autres pièces. En voici des exemples : l'essence, la térébenthine, les diluants à laque ou à peinture, les solvants chlorés, l'ammoniaque et les détergents à usage domestique qui en contiennent. Ne jamais utiliser de solvants inflammables ou combustibles autour des outils.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **⚠ADVERTENCIA Lea todas las advertencias y todas las instrucciones de seguridad. Antes de usar, lea esta hoja de instrucciones, las instrucciones de la herramienta y todas las etiquetas de la herramienta. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras referencias.**
- **Use la cubierta protectora adecuada para la herramienta eléctrica. La cubierta protectora debe quedar correctamente en la herramienta.**
- **No modifique la herramienta ni la tapa. No usar si la tapa está rota.**
- **Sujete la herramienta eléctrica solo por las superficies de agarre aisladas. No utilice cubiertas de accesorios como superficie de agarre.**
- **Utilice una mascarilla facial o use una solución de extracción de polvo que cumpla con las normas de OSHA** cuando trabaje en condiciones de mucho polvo. Las partículas de polvo pueden dañar sus pulmones.
- **Con el fin de minimizar el riesgo de lesiones, siempre utilice la protección de ojos adecuada indicada para cumplir con lo dispuesto en la norma ANSI Z87.1.**

ESPECIFICACIONES

49-90-2629 Para uso con..... 6242-6, 2629-20
49-90-2729 Para uso con..... 6238-20, 6232-21, 2729-20
49-90-2829 Para uso con..... 2829-20, 2829S-20
49-90-2929 Para uso con..... 2929-20

ENSAMBLAGE

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, siempre desenchufe la herramienta o retire la batería antes de colocar o quitar accesorios o realizar ajustes.

⚠ADVERTENCIA Con el fin de minimizar el riesgo de lesiones, siempre utilice la protección de ojos adecuada indicada para cumplir con lo dispuesto en la norma ANSI Z87.1.

Colocando las Cubiertas

1. Desenchufe la herramienta o retire la batería.
2. Coloque las cubiertas de los accesorios en su lugar como se muestra. Asegúrese de que todos los enganches de la cubierta estén correctamente asentados.
3. Tire de la cubierta de accesorios para asegurarse de que esté bien sujeta.

Limpieza

Mantenga las cubiertas limpias, secas y libres de aceite o grasaUse solamente jabón suave y un paño húmedo para limpiar, puesto que ciertos agentes de limpieza y solventes son dañinos para los plásticos y otras piezas. Algunos incluyen: gasolina, aguarrás, solvente de laca, solvente de pintura, solventes de limpieza clorados, amoníaco y detergentes domésticos que contienen amoníaco. Nunca use solventes inflamables o combustibles alrededor de las herramientas.

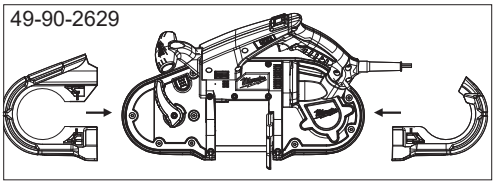

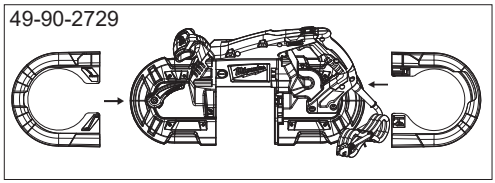

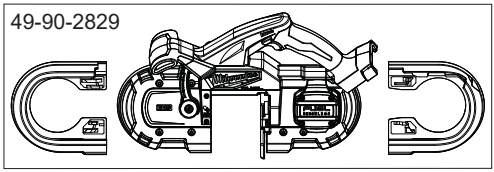

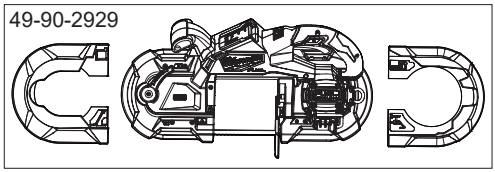

MILWAUKEE TOOL
13135 West Lisbon Road
Brookfield, WI 53005 USA

58220181d5
11/24

961015814-02(A)
Printed in